

# 晓途 S6

## 使用说明书

V1.05

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管




# 目录

|             |    |
|-------------|----|
| 产品清单        | 01 |
| 产品示意图       | 02 |
| 开机启动介绍      | 04 |
| 保护壳打开示意图    | 04 |
| TF卡安装方法     | 05 |
| 电池安装方法      | 05 |
| 开机方法        | 06 |
| 相机主屏幕图标介绍   | 07 |
| 快捷菜单介绍      | 08 |
| 相机录像/拍照模式介绍 | 09 |
| 相机系统设置介绍    | 13 |
| 防水壳使用说明     | 14 |
| 遥控器连接说明     | 15 |
| APP操作说明     | 16 |
| 硬件配置及详细参数   | 21 |
| 操作注意事项      | 23 |
| 保修政策说明      | 24 |
| 温馨提示        | 25 |
| 客服联系方式      | 26 |

## 产品清单




相机



电池






说明书






数据线

## 产品示意图

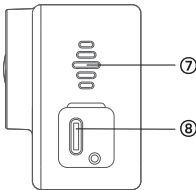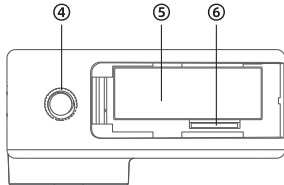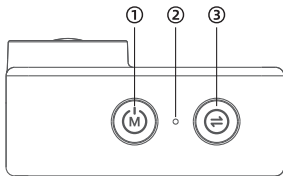


- ① 开关机/菜单键
- ② 收音孔
- ③ 开始/停止录像、切换屏幕
- ④ 1/4螺纹接口
- ⑤ 电池仓
- ⑥ 内存卡槽 (在电池仓内)
- ⑦ 喇叭口
- ⑧ Type-C接口

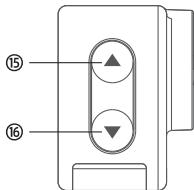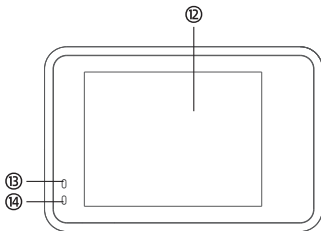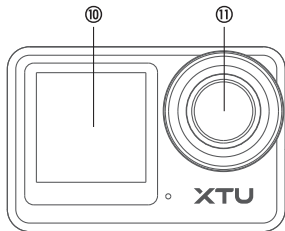


- ⑩ 前置屏幕
- ⑪ 镜头
- ⑫ 主屏
- ⑬ 充电指示灯
- ⑭ 工作指示灯
- ⑮ 短按系统设置/长按开关wifi
- ⑯ 录像/拍照参数设置

## 开机启动介绍

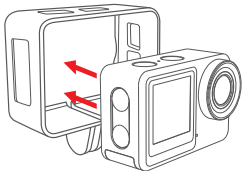

### 保护壳打开示意图 (保护壳需另外购买)


- ① 将套着保护壳的相机从包装盒内取出；
- ② 将相机按键对齐保护壳按键孔位后，从没有阻挡的一面推入即可。

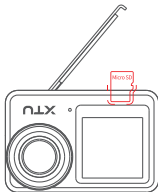

### TF卡安装方法


**注意：**内存卡有字的一面，应面向电池。

## 电池安装方法




### 提示：

请注意电池插槽需要与电池仓内的  
电池座子位置对齐后再插入电池。

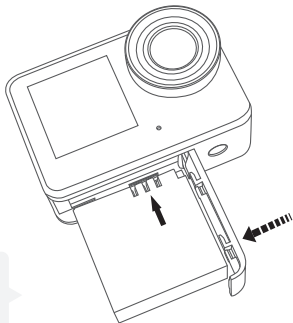

按下方形的小按钮，然后往图片方向滑动即可打开电池仓盖子。

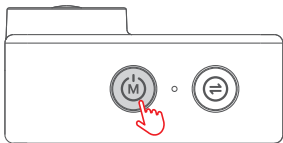


## 开机方法

短按  开机键后，等待5秒钟相机开机

## 相机主屏幕图标介绍

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01:39:53                                                                          | 内存卡剩余录像时长                |
|  | 电池剩余容量                   |
|  | 视频/照片回放                  |
|  | 录像/拍照模式设置                |
| 4K30                                                                              | 录像/拍照参数显设置               |
|  | 相机设置                     |
|  | 数字变焦<br>(点击 + 号, 会降低清晰度) |

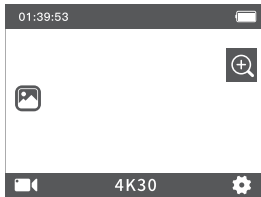


▲主界面

## 快捷菜单介绍

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 打开WIFI |
|  | 旋转拍摄角度 |
|  | 打开遥控开关 |
|  | 锁定屏幕   |
|  | 打开语音控制 |
|  | 关闭相机   |

开机后, 从上往下滑动屏幕↓

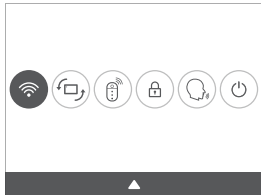

▲快捷界面

## 相机录像/拍照模式介绍

### 拍摄模式选择

进入到上图的主屏界面后，点击屏幕左下角的  图标，进入拍摄模式选择界面，下拉屏幕，可选择您想要的拍摄模式。



## 录像模式介绍

|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>标准录像：</b> 正常录像                                                                                                                                                    |
|  | <b>延时录像：</b><br>普通录像进行时间浓缩，计算公式为：<br>实际录像时长(秒) = 实际录像文件时长(秒) × 设置延时录像帧率 × 设置延时时间(秒)<br>实际录像时长(分钟) = 实际录像时长(秒) / 6<br><b>示例：</b> 在60帧率，延时时间设置2秒下，拍摄120分钟，最终得到的视频是60秒。 |
|  | <b>慢速录像：</b> 30帧是正常速度，60帧是2倍慢速，120帧是4倍慢速，240帧是8倍慢速。                                                                                                                  |
|  | <b>水下模式：</b> 适合水下拍摄时使用。                                                                                                                                              |
|  | <b>车载模式：</b> 该模式下，连接电源自动开机录制，断开电源自动停止录制并关机，内存卡快存储满时，前面录制的视频会最新录制的覆盖。                                                                                                 |
|  | <b>夜景模式：</b> 特别调制一套适合夜间微光拍摄参数。                                                                                                                                       |

## 拍照模式介绍


|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 普通拍照：正常拍照                         |
|  | 延时拍照：过一段时间，自动拍摄一张照片（会拍到人为主动停止为止）。 |
|  | 定时拍照：设定一个时间后，拍摄一张照片（只拍一张）。        |
|  | 连续拍照：连续拍摄多张照片。                    |

## 查看文件回放

在屏幕主屏上，点击  按钮，就进入相机回放。

### 注意：

视频回放时，不可拖动进度条，会出现卡顿的情况，等视频自然加载播放就可以哦。

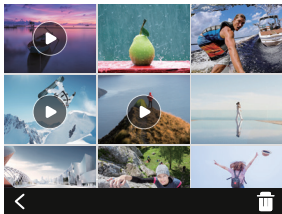


## 相机系统设置介绍

| < 系统设置 |   |                                     | < 系统设置 |                                     |        | < 系统设置 |   |                          |
|--------|---|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---|--------------------------|
| WiFi   | 1 | >                                   | 语言设置   | 4                                   | 简体中文 > | 麦克风音量  | 5 | 默认 >                     |
| 自动息屏   | 2 | 关 >                                 | 电源频率   | 50HZ                                | >      | 前屏视角   | 6 | 默认 >                     |
| 自动关机   | 3 | 关 >                                 | WDR    | 关                                   | >      | 倒置模式   | 7 | <input type="checkbox"/> |
| 水印     | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | 开关机声音  | <input checked="" type="checkbox"/> |        | 语音控制   |   | >                        |
| 按键声音   |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 九宫额    | <input type="checkbox"/>            |        | 格式化SD卡 |   | >                        |
| 拍照声音   |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 日期时间   | 9                                   | >      | 回复出厂设置 |   | >                        |


- ① **WiFi:** WiFi开关, 可修改wifi名称和密码
- ② **自动息屏:** 设置屏幕息屏时间
- ③ **自动关机:** 设置相机待机时自动关机时间
- ④ **语言设置:** 支持7种语言切换
- ⑤ **麦克风音量:** 支持降噪、默认、高三档切换
- ⑥ **前屏视角:** 全视角比默认视角要大
- ⑦ **倒置模式:** 开启之后相机倒着录, 出图是正的
- ⑧ **水印:** 开/关品牌水印和日戳
- ⑨ **日期时间:** 可设置相机水印日期时间

## 防水壳的使用说明（防水壳需另外购买）

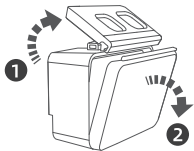

### 怎么打开防水壳

- ① 按照示意图1的方向，从后面往上拉顶部的盖子；
- ② 按照示意图2的方向，打开防水壳前盖。

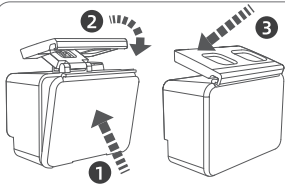


### 怎么安装防水壳

- ① 装入相机后，按照示意图1的方向，先按紧面盖；
- ② 按照示意图2的方向，用顶部的黑色盖子卡主面盖；
- ③ 按照示意图3的方向，往下按顶部的黑色盖子。

**温馨提示：**由于S6非裸机防水，如果需要在湿度较大或水下环境使用请佩戴防水壳。

## 遥控器连接说明

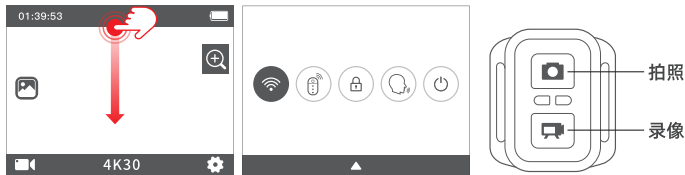

首先手指在相机主屏幕上快速从上往下滑动呼出快捷菜单，然后点亮遥控器图标，最后按动手上的遥控器按钮即可控制相机开始/停止录像，拍照。

# APP操作说明

## APP下载

### 方法1:

安卓手机: 去应用宝搜索: **XTU GO**

苹果手机: 去App store搜索:**XTU GO**



### 方法2:

扫描下方二维码下载



 iphone版下载



 Android版下载

## 如何下载视频到手机

### 第一步：打开相机的WIFI

**方法A：** 开机并下拉屏幕，进入快捷菜单，选择打开wifi。



**方法B:**

- ① 点击屏幕右下角的齿轮符号
- ② 选择WiFi




- ③ 选择打开WiFi
- ④ 成功打开wifi



## 第二步：手机连接Wi-Fi

① 像平时连接wifi一样，进入手机设置里wifi连接处，根据相机上的Wi-Fi账号和密码信息连接相机Wi-Fi，回到XTU GO点击“连接相机”，然后点击左下角的文件图标，进入相册。

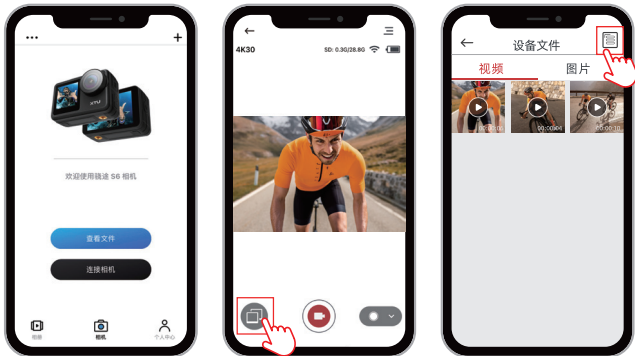

② 点击右上角的  菜单按钮，进入选择页面，然后选中需要下载的文件，点击左下角的下载。



### 温馨提示：

下载完成后，会自动保存到手机相册。

## 硬件配置及详细参数

|              |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU          | 安霸H22                                                                                                                                              |
| 图像传感器        | SONY IMX386                                                                                                                                        |
| 拍照像素         | 20M/16M/12M/8M/5M/3M                                                                                                                               |
| 镜头           | 超广角镜头                                                                                                                                              |
| 显示屏          | 2" LCD触摸屏                                                                                                                                          |
| 视频格式         | MP4/H.265、H.264                                                                                                                                    |
| 视频分辨率        | 4K (3840×2160) 30FPS<br>2.7K (2704×1520) 30FPS<br>1440P (1920×1440) 60/30FPS<br>1080P (1920×1080) 120/60/30FPS<br>720P (1280×720) 240/120/60/30FPS |
| SuperView超广角 | 支持4K30, 1080P60/30FPS                                                                                                                              |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 防抖      | SuperSmooth防抖4.0，能支持4K30FPS防抖 |
| 照片格式    | JPG                           |
| 存储格式    | Micro USH-3 SD卡，最高支持256G内存卡   |
| 电池      | 1000mAh锂电池                    |
| 机身尺寸    | 66mm×44mm×26mm                |
| 重量      | 92g（含电池）                      |
| 操作语言    | 简体中文/繁体中文/English             |
| Wi-Fi连接 | 2.4GHz Wi-Fi                  |
| 照片格式    | 手表遥控，手机APP控制                  |
| 拍照模式    | 普通拍照/延时拍照/定时拍照/连续拍照           |
| 录像模式    | 普通录像/延时录像/慢速录像/车载循环/水下模式/夜景模式 |
| 防水深度    | 裸机不防水，佩戴防水壳可防水30米             |

**注意：**规格参数可能会升级，更新等原因而做变更，以实物为准。

## 操作注意事项

- 本产品是高精密度产品，请勿摔落或撞击；
- 请勿将本产品靠近具有强磁的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将本产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起本产品故障，或者破坏影像及声音；
- 请勿将本产品放置在温度较高或阳光直射的地方；
- 请勿将Micro SD卡存放在或靠近强磁的地方，避免丢失Micro SD卡中的存储资料；
- 充电过程中，如果出现过热、冒烟、或者发出异味，请立即拔出电源，停止充电，避免发生火灾；
- 充电时，请将本产品放置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外受到电击以致窒息；
- 请将本产品产品放置阴凉，干燥且绝尘的地方。
- 镜头起雾说明：当运动相机内部温度较高时，相机内部的水汽，遇到镜头的玻璃的时候，会再玻璃凝成水珠（和冬天的窗户玻璃起雾是一样的原理），这个雾气过一段时间会自动消失的。

## 保修政策说明

骁途S6运动相机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务，服务内容如下：

### 保修政策

- 自您签收日起7日内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收日起15天内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收日起12个月内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可享受免费维修服务。

### 非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，或撕毁、涂改标贴，防伪标记；
- 已超过3包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 因人为原因造成的相机故障问题。

## 温馨提示

为了让您更好地正确使用运动相机，请认真阅读以下几点：

- 运动相机属于高精密性电子产品，使用时请固定好，以防止掉到地上摔坏屏幕或其他产品部位；
- 运动相机对内存有严格要求，建议使用官方推荐的内存卡，如若自行购买内存卡请先咨询骁途客服是否符合要求，否则可能会出现相机卡顿、死机或录好的视频卡顿等情况；
- 如非内存卡质量问题，内存卡拆开后，因已无法再进行二次销售，概不接受退换；
- 运动相机功耗大，机身小散热较慢，故使用时机身会有一定发热，这是正常现象，对相机的正常使用不会有影响，请放心使用；
- 运动相机和手机属于两类用途不同的产品，即使像素一样也会因为算法的不一样导致拍摄效果有差异，因此请不要拿运动相机和手机的拍摄效果做比较，运动相机的优势在于小巧便携、视频防抖、大广角，所以运动相机主要适合运动状态下进行视频拍摄；
- 运动相机在光线较暗的环境下拍摄效果比较一般，它更适用于室外光线充足的场景下拍摄，因此不要拿室内效果作为评判相机效果好坏的标准。

## 客服联系方式

请关注我们，了解更多...

客服电话：0755-86563052

服务时间：9:00-18:00（周一至周五）

官方网址：[www.xtucam.com](http://www.xtucam.com)

联系地址：深圳市南山区科技园北区清华信息港科研楼523



官方微信公众号



官方微信客服



抖音号: 596122692





