

晓途 X3

使用说明书


V1.04

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


目录

产品清单	01
产品示意图	02
开机启动介绍	04
电池仓打开方法	04
电池安装方法	04
内存卡安装方法	04
相机开机方法	05
充电口盖子打开方法	05
相机主屏幕图标介绍	06
快捷菜单介绍	07
相机录像/拍照模式介绍	08
相机系统设置介绍	12
防水壳使用说明	14
遥控器连接说明	16
APP操作说明	17
硬件配置及详细参数	22
操作注意事项	24
保修政策说明	25
温馨提示	26
客服联系方式	27

产品清单




相机



电池






说明书




数据线


产品示意图

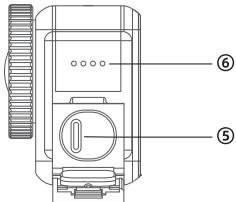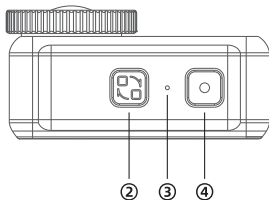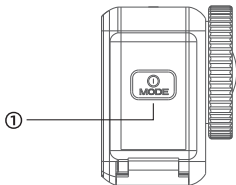


- ① 开/关机键
- ② 屏幕切换键（长按3秒切换显示屏幕）
- ③ 收音孔
- ④ 开始/停止录像键
- ⑤ USB Type-C接口
- ⑥ 喇叭

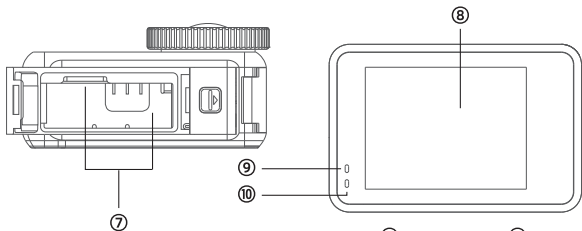

- ⑦ 电池仓/内存卡槽
- ⑧ 大屏幕
- ⑨ 充电指示灯
- ⑩ 工作指示灯
- ⑪ 小屏幕
- ⑫ 镜头

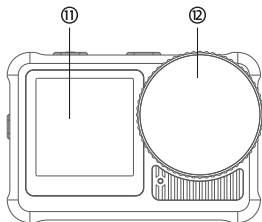


开机启动介绍



电池仓打开方法

按照盖子上的箭头方向拨动拨片，电池仓盖子弹出，然后手动打开。

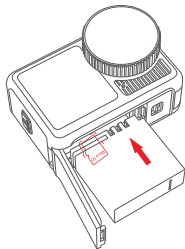

电池安装方法


提示：

注意电池插槽需要与电池仓内的电池座子位置对齐后再插入电池。

内存卡安装方法


打开电池仓后，按照图示的位置，插入内存卡（有字的一面，应朝向电池）

相机开机方法

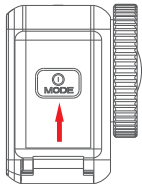

按一下相机侧面开机键，等待5秒，自动开机。


充电口盖子打开方法

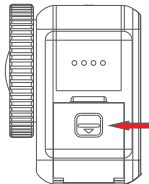

按照盖子上的箭头指向拨动拨片，仓盖自动打开。

相机主屏幕图标介绍

01:39:53	内存卡剩余录像时长
	电池剩余容量
	视频/照片回放
	录像/拍照模式设置
4K30	录像/拍照参数显设置
	相机设置
	数字变焦 (点击 + 号, 会降低清晰度)

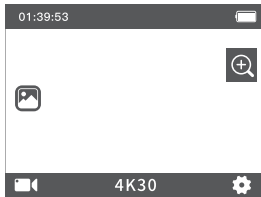


▲主界面

快捷菜单介绍

	打开WIFI
	旋转拍摄角度
	打开遥控开关
	锁定屏幕
	打开语音控制
	关闭相机

开机后, 从上往下滑动屏幕↓

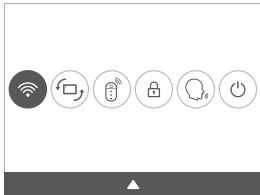

▲快捷界面

相机录像/拍照模式介绍

拍摄模式选择

进入到上图的主屏界面后，点击屏幕左下角的  图标，进入拍摄模式选择界面，下拉屏幕，可选择您想要的拍摄模式。



录像模式介绍

	标准录像： 正常录像
	延时录像： 普通录像进行时间浓缩，计算公式为： 实际录像时长(秒) = 实际录像文件时长(秒) × 设置延时录像帧率 × 设置延时时间(秒) 实际录像时长(分钟) = 实际录像时长(秒) / 6 示例： 在60帧率，延时时间设置2秒下，拍摄120分钟，最终得到的视频是60秒。
	慢速录像： 30帧是正常速度，60帧是2倍慢速，120帧是4倍慢速，240帧是8倍慢速。
	水下模式： 适合水下拍摄时使用。
	车载模式： 该模式下，连接电源自动开机录制，断开电源自动停止录制并关机，内存卡快存储满时，前面录制的视频会最新录制的覆盖。
	夜景模式： 特别调制一套适合夜间微光拍摄参数。

拍照模式介绍


	普通拍照：正常拍照
	延时拍照：过一段时间，自动拍摄一张照片（会拍到人为主动停止为止）。
	定时拍照：设定一个时间后，拍摄一张照片（只拍一张）。
	连续拍照：连续拍摄多张照片。

查看文件回放

在屏幕主屏上，点击  按钮，就进入相机回放。

注意：

视频回放时，不可拖动进度条，会出现卡顿的情况，等视频自然加载播放就可以哦。

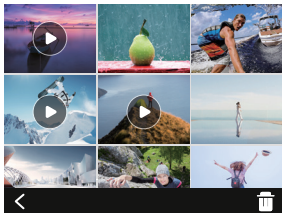

相机系统设置介绍

<	系统设置
WiFi	>
Bluetooth Remote Controller	>
自动息屏	关 >
自动关机	关 >
语言设置	简体中文 >
视频制式	NTSC >
前屏视角	默认 >
旋转	0° >
水印	
九宫格	

WIFI: WiFi开关, 可修改wifi名称和密码

Bluetooth Remote Controller: 连接蓝牙设备

自动息屏: 设置屏幕息屏时间

自动关机: 设置相机待机时自动关机时间

语言设置: 支持七种语言切换

< 系统设置	
日期时间	>
语音控制	>
电源频率	50HZ >
麦克风音量	默认 >
按键声音	
拍照声音	
开关机声音	
格式化SD卡	>
恢复出厂设置	>
相机信息	>

麦克风音量：支持降噪、默认、高三档切换


前屏视角：全视角比默认视角要大

倒置模式：开启之后相机倒着录，出图是正的

水印：开/关品牌水印和日戳


日期时间：可设置相机水印日期时间

防水壳的使用说明（防水壳需另外购买）

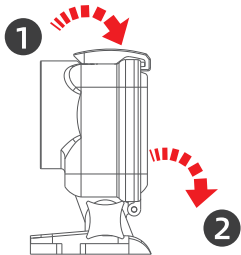

怎么打开防水壳

- ① 按照示意图1的方向，从后面往上拉顶部的盖子；
- ② 按照示意图2的方向，打开防水壳前盖。

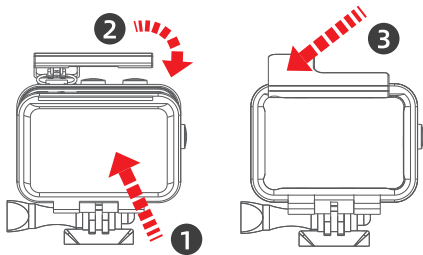


怎么安装防水壳

- ① 装入相机后, 按照示意图1的方向, 先按紧面盖;
- ② 按照示意图2的方向, 用顶部的黑色盖子卡主面盖;
- ③ 按照示意图3的方向, 往下按顶部的黑色盖子。

温馨提示: 由于X3支持裸机5米防水, 如果需要在较深的水下环境, 或者需要长时间在水下环境使用, 请佩戴防水壳。

遥控器连接说明

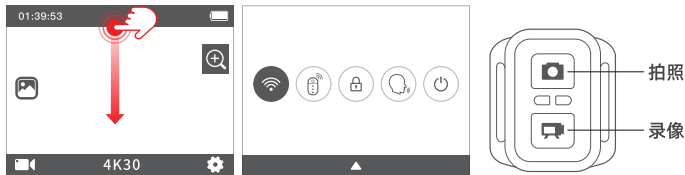

首先手指在相机主屏幕上快速从上往下滑动呼出快捷菜单，然后点亮遥控器图标，最后按动手上的遥控器按钮即可控制相机开始/停止录像，拍照。

APP操作说明

APP下载

方法1:

安卓手机: 去应用宝搜索: **XTU GO**

苹果手机: 去App store搜索:**XTU GO**



方法2:

扫描下方二维码下载



 iphone版下载



 Android版下载

如何下载视频到手机

第一步：打开相机的WIFI

方法A： 开机并下拉屏幕，进入快捷菜单，选择打开wifi。



方法B:

- ① 点击屏幕右下角的齿轮符号
- ② 选择WiFi




- ③ 选择打开WiFi
- ④ 成功打开wifi



第二步：手机连接Wi-Fi

① 像平时连接wifi一样，进入手机设置里wifi连接处，根据相机上的Wi-Fi账号和密码信息连接相机Wi-Fi，回到XTU GO点击“连接相机”，然后点击左下角的文件图标，进入相册。

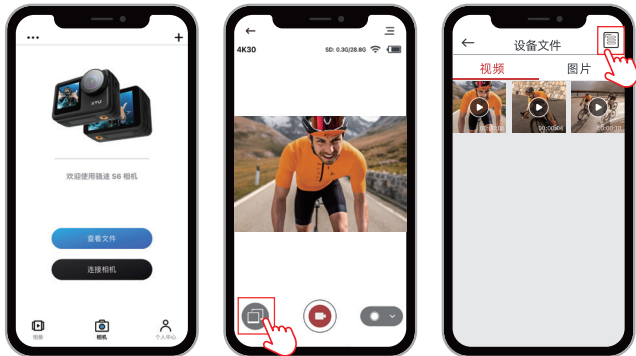

② 点击右上角的  菜单按钮，进入选择页面，然后选中需要下载的文件，点击左下角的下载。



温馨提示:

下载完成后，会自动保存到手机相册。

硬件配置及详细参数

主控芯片	安霸H22
图像传感器	SONY IMX586
拍照像素	4800W
镜头	170°广角镜头
屏幕尺寸	主屏2英寸触摸屏 副屏1.4英寸
视频分辨率	6K (5376x3024)30FPS 4K (3840x2160)60/30FPS 2.7K (2704x1520)60/30/FPS 1440P(1920x1440) 60/30FPS 1080P(1920x1080)120/60/30FPS 720P(1280x720) 240/120/60/30/FPS

录像模式	普通录像/延时录像/慢速录像/车载模式/水下模式/夜景模式
拍照模式	普通拍照/定时拍照/延时拍照/连续拍照/长曝光拍照
防抖效果	超级防抖，支持Gyroflow软件防抖
超广角模式	支持4K60/30和1080P60/30SuperView超广角
存储格式	TF卡，最大支持256G
电池容量	1800mAh
陀螺仪数据	支持陀螺仪数据导出，支持Gyroflow软件使用
Wi-Fi连接	相机带5Gwifi，可以通过APP下载视频
手机APP	XTU GO

注意：规格参数可能会升级，更新等原因而做变更，以实物为准。

操作注意事项

- 本产品是高精密度产品，请勿摔落或撞击；
- 请勿将本产品靠近具有强磁的物体，如磁铁和电机，另外也要避免将本产品靠近发出较强的无线电波的物体，强磁场可能会引起本产品故障，或者破坏影像及声音；
- 请勿将本产品放置在温度较高或阳光直射的地方；
- 请勿将Micro SD卡存放在或靠近强磁的地方，避免丢失Micro SD卡中的存储资料；
- 充电过程中，如果出现过热、冒烟、或者发出异味，请立即拔出电源，停止充电，避免发生火灾；
- 充电时，请将本产品放置于儿童无法接触到的地方，电源线可能会导致儿童意外受到电击以致窒息；
- 请将本产品产品放置阴凉，干燥且绝尘的地方。
- 镜头起雾说明：当运动相机内部温度较高时，相机内部的水汽，遇到镜头的玻璃的时候，会再玻璃凝成水珠（和冬天的窗户玻璃起雾是一样的原理），这个雾气过一段时间会自动消失的。

保修政策说明

骁途X3运动相机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收日起7日内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收日起15天内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收日起12个月内，本产品出现非人为损坏的相机自身故障问题，经由我司售后人员确认，可享受免费维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，或撕毁、涂改标贴，防伪标记；
- 已超过3包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 因人为原因造成的相机故障问题。

温馨提示

为了让您更好地正确使用运动相机，请认真阅读以下几点：

- 运动相机属于高精密性电子产品，使用时请固定好，以防止掉到地上摔坏屏幕或其他产品部位；
- 运动相机对内存有严格要求，建议使用官方推荐的内存卡，如若自行购买内存卡请先咨询骁途客服是否符合要求，否则可能会出现相机卡顿、死机或录好的视频卡顿等情况；
- 如非内存卡质量问题，内存卡拆开后，因已无法再进行二次销售，概不接受退换；
- 运动相机功耗大，机身小散热较慢，故使用时机身会有一定发热，这是正常现象，对相机的正常使用不会有影响，请放心使用；
- 运动相机和手机属于两类用途不同的产品，即使像素一样也会因为算法的不一样导致拍摄效果有差异，因此请不要拿运动相机和手机的拍摄效果做比较，运动相机的优势在于小巧便携、视频防抖、大广角，所以运动相机主要适合运动状态下进行视频拍摄；
- 运动相机在光线较暗的环境下拍摄效果比较一般，它更适用于室外光线充足的场景下拍摄，因此不要拿室内效果作为评判相机效果好坏的标准。

客服联系方式

请关注我们，了解更多...

客服电话：0755-86563052

服务时间：9:00-18:00（周一至周五）

官方网址：www.xtucam.com

联系地址：深圳市南山区深圳国际创新谷1A栋1301



官方微信公众号



官方微信客服



抖音号: 596122692

